SGH-B100M

Kullanım Kılavuzu

- Yüklenen yazılıma, servis sağlayıcısına veya ülkeye bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir.
- Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki resimlerden farklı olabilir.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-17266A
Turkish. 01/2008. Rev.1.0

SIM kartı ve bataryayı takma

1. Batarya kapağını çıkarın ve SIM kartı takın.

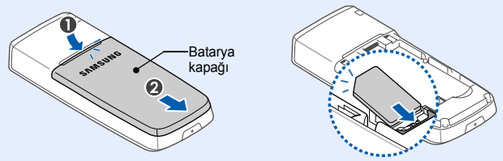

2. Bataryayı yerleştirin ve kapağı yerine takın.

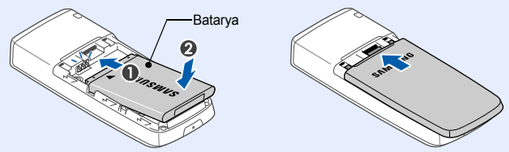

Bataryayı şarj etme

1. Ürünle birlikte verilen seyahat adaptörünü fişe takın.

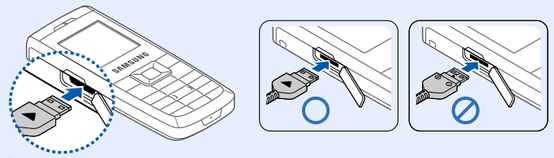

Üçgen işaretli tarafı telefonunuzun ön yüzüne bakacak şekilde

2. Şarj işlemi bittiğinde adaptörün fişini çıkarın.

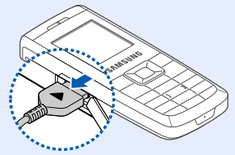

Not: Adaptörün fişini çıkarmadan bataryayı telefondan çıkarmayın. Aksi halde telefon zarar görebilir.

Telefonun genel görünümü ve tuş fonksiyonları

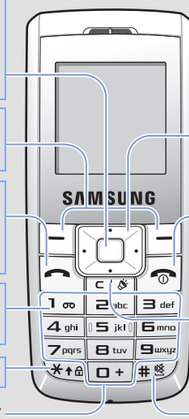

Web erişimi/ Onay tuşu
Bekleme modunda web tarayıcısına erişmenizi sağlar.
menü modunda, vurgulanan seçeneği seçer veya girişi onaylar.

Seçenek tuşları
Tuşun üstündeki metinde belirtilen fonksiyonları gerçekleştirmenizi sağlar.

Arama tuşu
Arama yapmanızı ve cevaplamanızı sağlar. Bekleme modunda, en son yapılan aramaları almanızı sağlar.

Telesekreter tuşu
Bekleme modunda, basılı tutulduğunda doğrudan telesekreterinize erişir.

Tuş kilidi tuşu
▶ *Tuş kilidi modu*

Alfanümerik tuşlar

4 yönlü gezinti tuşları
Bekleme modunda tercih ettiğiniz menü seçeneklerine doğrudan erişmenizi sağlar. Menü modunda menü seçenekleri arasında gezinmenizi sağlar.

Açma/Kapatma tuşu
Basılı tutulduğunda telefonu açar ve kapatır. Ayrıca görüşmeyi bitirmenizi sağlar.

İptal/Temizle tuşu
Ekrandaki karakterleri siler. Ekranın bir önceki menü düzeyine dönmesini sağlar. Dört kez basıldığında acil durum mesajları göndermenizi sağlar.
▶ *Acil mesaj*

Sessiz mod tuşu
▶ *Sessiz mod*

Sessiz mod Telefondaki tüm sesleri devre dışı bırakmak için Bekleme modunda # tuşuna basın. Çıkmak için bu tuşa tekrar uzun basın.

Acil durum modu Bekleme modunda tuş takımı kilitliyken önceden ayarlanmış telefon numaralara acil mesaj göndermek için **C** tuşuna 4 kez basın. Acil mesaj gönderildiğinde telefon acil moduna geçer ve yalnızca kayıtlı alıcılardan gelecek aramaları kabul eder. Acil mesaj alıcılarından biri aradığında, telefon aramayı otomatik olarak cevap verir. Acil durum modundan çıkmak için tuşuna basın.

Tuş kilidi modu Tuşları kilitlemek ve tuşlara yanlışlıkla basıldığında herhangi bir işlem yapılmasını önlemek için Bekleme modunda * tuşuna uzun basın. Tuşların kilidini açmak için **KilitAç**'a ve ardından * tuşuna basın.

Ekran

Görüşme yapmazken veya menülerden birini kullanmazken telefonunuz Bekleme modundadır. Bir telefon numarasını aramak için Bekleme modunda olmanız gerekir.

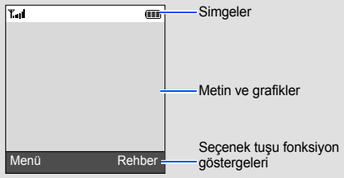

Telefonunuzda ekranın üst bölümünde aşağıdaki durum göstergeleri görüntülenir:

Simge	Açıklama
	Sinyal gücü
	Arama devam ediyor
	Kapsama alanı dışında; acil durum aramaları haricinde arayamaz veya aranamazsınız
	GPRS şebekesi
	Dolaşım şebekesi
	Zil sesi titreşim olarak ayarlandı
	Sessiz mod
	Sessiz mod, arama sırasında
	Arama yönlendirme özelliği etkin
	Acil durum mesajı özelliği etkin
	Yeni metin mesajı
	Yeni multimedya mesajı
	Yeni telesekreter mesajı
	Tuşlar kilitli
	Alarm kurulu
	Batarya gücü seviyesi

Telefonu açma veya kapatma

1. Telefonu açmak için tuşuna bir saniyeden uzun bir süre basın.
2. Saat ve tarih mesajı görüntülenirse, **Evet** seçenek tuşuna basın ve ekrandaki talimatları uygulayarak saati ve tarihi ayarlayın.
3. Telefonu kapatmak için tuşuna iki saniyeden uzun bir süre basın.

Ekran dilini değiştirme

1. Bekleme modunda, **Menü** seçenek tuşuna basın.
2. **Tel. ayarları** → **Dil**'i seçin.
3. Bir dil seçin.

Arama yapma

1. Bekleme modunda, alan kodunu ve telefon numarasını girin ve tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

1. Telefon çaldığında cevap vermek için **Kabul** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

   Aramayı reddetmek için **Reddet** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için tuşuna basın.

Sesi ayarlama

1. Bekleme modunda, **Menü** seçenek tuşuna basın.
2. **Ses ayarları** → **Z.sesi seviyesi**'ni seçin.
3. Ses seviyesini ayarlamak için **Yukarı** veya **Aşağı** tuşuna basın.
4. **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Bir arama yapılırken kulaklığın ses seviyesini ayarlamak için **Yukarı** veya **Aşağı** tuşuna basın.

Aramalar için zil sesini değiştirme

1. Bekleme modunda, **Menü** seçenek tuşuna basın.
2. **Ses ayarları** → **Zil sesi**'ni seçin.
3. Bir zil sesi seçin.

Son numaraları tekrar arama

1. Bekleme modunda tuşuna basın.
2. İstediğiniz numaraya gitmek için **Yukarı** veya **Aşağı** tuşuna basın.
3. Numarayı aramak için tuşuna basın.

Menüleri kullanma

Bekleme modunda, ana menüye girmek için **Menü** seçenek tuşuna basın.

Ekranın alt köşelerindeki etiketler geçerli seçenek tuşu fonksiyonlarını gösterir. Belirtilen fonksiyonu gerçekleştirmek için sol (−) veya sağ (−) seçenek tuşuna basın.

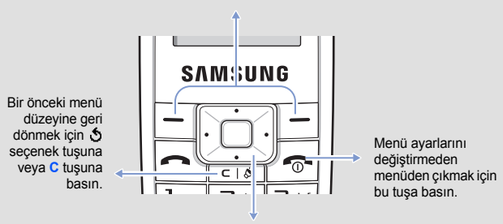
Bir önceki menü düzeyine geri dönmek için seçenek tuşuna veya C tuşuna basın.
Menü ayarlarını değiştirmeden menüden çıkmak için bu tuşa basın.

Sık kullandığınız menülere erişmek için kısayol olarak 4 yönlü Gezinti tuşlarını kullanın.

1. Bekleme modunda, **Menü** seçenek tuşuna basın.
2. **Tel. ayarları** → **Kısa yol**'u seçin.
3. Bir tuş seçin.
4. Tuşa atanacak menüyü seçin.

Menüyü veya özellikleri seçmek ve değiştirmek için:

1. Bekleme modunda, **Menü** seçenek tuşuna basın.
2. İstediğiniz bir menüye erişmek için Gezinti tuşlarına basın ve ardından **Seç** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.
3. Menüde alt menüler varsa Gezinti tuşlarına basarak istediğiniz bir tanesini seçin. Alt menüye girmek için **Seç** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

   Seçilen menüde ek alt menüler varsa bu adımı tekrarlayın.
4. İstediğiniz ayarı bulmak için Gezinti tuşlarına basın.
5. Seçtiğiniz ayarı onaylamak için **Seç** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

Kısayol numaraları

Kısayol numaralarını kullanarak istediğiniz menüye hızla ulaşabilirsiniz. Kısayol numarası Menü modunda menü adının önünde görüntülenir.

Menü haritası

1. SIM AT*

2. Arama kayıtları
2.1 Cevapsız aramalar
2.2 Gelen aramalar
2.3 Giden aramalar
2.4 Tümünü sil
2.5 Arama süresi
2.6 Arama ücreti*

3. Şebeke servisleri
3.1 Arama yönlendirme
3.2 Arama engelleme
3.3 Arama bekletme
3.4 Şebeke seçimi
3.5 Arayan kimliği
3.6 Kapalı kullanıcı grubu

4. Ses ayarları
4.1 Zil sesi
4.2 Z.sesi seviyesi
4.3 Uyarı tipi
4.4 Tuş takımı tonu
4.5 Tuş sesi seviyesi
4.6 Mesaj uyarı tonu
4.7 Arama sırasında uyarı
4.8 Açılış/kapanış tonu
4.9 Ek tonlar

5. Mesajlar
5.1 Metin mesajları
5.2 Multimedya mesajları
5.3 İletim mesajları
5.4 Yapılandırma mesajları
5.5 Acil durum mesajı

6. Eğlence kutusu
6.1 WAP tarayıcısı
6.2 Oyunlar
6.3 Sesler
6.4 Görüntüler
6.5 Tümünü sil
6.6 Bellek durumu

7. Ajanda
7.1 Alarm
7.2 Takvim
7.3 Saat & Tarih
7.4 Hesap makinesi
7.5 İş listesi
7.6 Sesli not
7.7 Döviz hesabı

8. Rehber
8.1 Ara
8.2 Yeni kayıt
8.3 Grup araması
8.4 Grup düzenleme
8.5 Hızlı arama
8.6 Tümünü sil
8.7 Bellek durumu
8.8 SDN*

9. Tel. ayarları
9.1 Ekran ayarları
9.2 Açılış notu
9.3 Numaram
9.4 Dil
9.5 Güvenlik
9.6 Ek ayarlar
9.7 Kısa yol
9.8 Bağlantı ayarları
9.9 Fener ışığı
9.0 Tuş takımı ışıklandırma ayarları
9.* Fabrika ayarlarına dön

* Yalnızca SIM kartınız destekliyorsa görünür.

Metin girme

Metin giriş modunu değiştirme

Metin giriş alanında, istediğiniz giriş modu göstergesi görüntülenene kadar sağ seçenek tuşuna basın.

T9 modu

1. Kelime girmeye başlamak için **2** - **9** arasındaki tuşlara basın. Her harf için ilgili tuşa bir kez basın.

   Girdiğiniz kelime ekranda görüntülenir. Tuşa her basıldığında değişebilir. Herhangi bir girişi düzeltmeden veya silmeden önce sözcüğü girme işini bitirin.

   Örnek: T9 modunda "Selam" yazmak için, **7**, **3**, **5**, **2** ve **6** tuşlarına basın.
2. Bir boşluk girmek için # tuşuna basın ve ardından sıradaki kelimeyi girin.

ABC modu

İlk harf için istediğiniz harfin olduğu tuşa bir kez ve ikinci harf için iki kez basın.

Örneğin, "C" harfini girmek için **2** tuşuna üç kez ve "K" harfini girmek için **5** tuşuna iki kez basın.

Numara modu

Girmek istediğiniz sayılara karşılık gelen tuşlara basın.

Sembol modu

İstediğiniz sembole karşılık gelen numara tuşlarına ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Daha fazla sembol görüntülemek için **Yukarı** veya **Aşağı** tuşuna basabilirsiniz.

Metin girme ile ilgili ipuçları

- İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuşlarına basın.
- Harfleri tek tek silmek için **C** tuşuna basın. Ekranı temizlemek için **C** tuşuna uzun basın.
- Harfler arasına boşluk koymak için # tuşuna basın.
- T9 veya ABC modunda küçük harf/büyük harf değişimi yapmak için * tuşuna basın.
- T9 veya ABC modunda noktalama işaretleri girmek için **1** tuşuna basın.

SMS mesajı gönderme

1. Bekleme modunda, **Menü** seçenek tuşuna basın.
2. **Mesajlar** → **Metin mesajları** → **Yeni mesaj**'ı seçin.
3. Mesaj metnini girin.
4. **Seçenek** seçenek tuşuna basın ve aşağıdaki seçenekleri kullanarak öğe ekleyin:
   - **Nesne ekle**: ses, görüntü veya animasyon görüntü eklemenizi sağlar.
   - **Şablon ekle**: metin şablonları eklemenizi sağlar.
   - **Duygu ikonu ekle**: duygu ikonu eklemenizi sağlar.
   - **Rehberden ekle**: Rehber kayıtları eklemenizi sağlar.
   - **Yer imlerinden ekle**: yer imi öğeleri eklemenizi sağlar.
5. **Seçenek** seçenek tuşuna basın ve **Sadece gönder**'i veya **Kaydet ve gönder**'i seçin.
6. **Kaydet ve gönder**'i seçtiyseniz, bir bellek konumu seçin.
7. Hedef numaraları girin.
8. **Seçenek** seçenek tuşuna basın ve mesajı göndermek için **Mesajı gönder**'i seçin.

Özelliklere hızlı bakış

Bu bölümde telefonunuzun özellikleri hakkında özet bilgi sunulmaktadır.

Menü	Açıklama
Menü > SIM AT	Servis sağlayıcınız tarafından sunulan ek servisleri kullanmanızı sağlar.
Menü > Arama kayıtları > Cevapsız aramalar, Gelen aramalar veya Giden aramalar	Aradığınız, cevapladığınız veya cevaplamadığınız son aramaları görüntülemenizi sağlar.
Menü > Arama kayıtları > Tümünü sil	Her arama türündeki arama kayıtlarını veya tüm kayıtları bir kerede silmenizi sağlar.
Menü > Arama kayıtları > Arama süresi	Aradığınız ve size gelen aramaların süresini görüntülemenizi sağlar. Aynı zamanda süreleri sıfırlamanızı sağlar.
Menü > Arama kayıtları > Arama ücreti	Aramalarınızın ücretini görüntülemenizi sağlar.
Menü > Şebeke servisleri	Servis sağlayıcınız tarafından sunulan şebeke servislerine erişmenizi sağlar.
Menü > Ses ayarları > Zil sesi veya Z.sesi seviyesi	Gelen aramalar için bir zil sesi veya ses seviyesini seçmenizi sağlar.
Menü > Ses ayarları > Uyarı tipi	Arama zil sesi için uyarı tipini seçmenizi sağlar.
Menü > Ses ayarları > Tuş takımı tonu veya Tuş sesi seviyesi	Bir tuşa bastığınızda veya tuş sesinin seviyesini ayarladığınızda telefonun çıkaracağı sesi seçmenizi sağlar.
Menü > Ses ayarları > Mesaj uyarı tonu	Gelen SMS, MMS ve yayın mesajları için uyarı zil sesi seçmenizi veya telefonun sizi yeni mesaj ile ilgili olarak ne sıklıkta uyaracağını ayarlamanızı sağlar.
Menü > Ses ayarları > Arama sırasında uyarı	Telefonu, görüşme sırasında yeni bir mesaj alındığında veya bir alarm zamanı geldiğinde uyarı sesi çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.
Menü > Ses ayarları > Açılış/kapanış tonu	Telefonun açılırken veya kapanırken çıkaracağı sesi seçmenizi sağlar.
Menü > Ses ayarları > Ek tonlar	Telefon için ek ton ayarlamanızı sağlar.
Menü > Mesajlar > Metin mesajları veya Multimedya mesajları > Gelen kutusu, Giden kutusu veya Taslak	Alınan, gönderilen veya kaydedilen mesajları okumanızı sağlar.
Menü > Mesajlar > Metin mesajları veya Multimedya mesajları > Yeni mesaj	Mesaj oluşturma ve diğer mobil telefonlara mesaj gönderme
Menü > Mesajlar > Metin mesajları veya Multimedya mesajları > Şablonlar veya Duygu ikonu şablonları	Sıkça kullanılan mesajların veya duygu ikonlarının önceden hazırlanmış şablonları.
Menü > Mesajlar > Metin mesajları veya Multimedya mesajları > Ayarlar	Mesaj servislerini kullanmak için seçenek ayarlamanızı sağlar.
Menü > Mesajlar > Metin mesajları veya Multimedya mesajları > Tümünü sil	Mesaj kutusundaki mesajları veya tüm mesajları bir defada silmenizi sağlar.
Menü > Mesajlar > Metin mesajları veya Multimedya mesajları > Bellek durumu	Mesajların bellek bilgilerini denetlemenizi sağlar.
Menü > Mesajlar > Multimedya mesajları > MMS profili	MMS için kullanılacak bir bağlantı profili seçmenizi veya yapılandırmanızı sağlar.
Menü > Mesajlar > Metin mesajları > Sesli mesaj	Telesekreterinize erişip şebekedeki mesajları dinlemenizi sağlar.
Menü > Mesajlar > Metin mesajları > Hücre yayınları	Servis ayarlarını değiştirmenizi ve hücre yayın mesajlarına erişmenizi sağlar.
Menü > Mesajlar > İletim mesajları	Servis ayarlarını değiştirmenizi ve iletim mesajlarına erişmenizi veya silmenizi sağlar.
Menü > Mesajlar > Yapılandırma mesajları	Servis sağlayıcınızın ağ parametrelerini içeren mesajlara erişmenize veya bunları silmenizi sağlar.
Menü > Mesajlar > Acil durum mesajı	Acil durum mesajı özelliğini etkinleştirmenizi sağlar. Alıcıları girmenizi ve tekrar modunu seçmenizi sağlar.
Menü > Eğlence kutusu > WAP tarayıcısı	Web tarayıcısını başlatmanızı ve yapılandırmanızı sağlar.
Menü > Eğlence kutusu > Oyunlar, Sesler veya Görüntüler	Telefonunuzun belleğindeki oyunlara, seslere ve resimlere erişmenizi sağlar.
Menü > Eğlence kutusu > Tümünü sil	Her ortam kutusundaki oyunları, sesleri ve görüntüleri veya tüm ortam dosyalarını bir defada silmenizi sağlar.
Menü > Eğlence kutusu > Bellek durumu	Oyunlar, sesler ve görüntüler için kullanılan bellek miktarını denetlemenizi sağlar.
Menü > Ajanda > Alarm	Alarmı belirli bir saatte çalmak üzere ayarlamanızı sağlar.
Menü > Ajanda > Takvim	Günlük ve aylık planları takip etmenizi sağlar.
Menü > Ajanda > Saat & Tarih	Saati ve tarihi manuel olarak ayarlamanızı ve yerel saat diliminizi ayarlamanızı sağlar.
Menü > Ajanda > Hesap makinesi	Temel aritmetik işlemleri yapmanızı sağlar.
Menü > Ajanda > İş listesi	Görev listesi oluşturmanızı ve her görev için bir tamamlanma tarihi atamanızı sağlar.
Menü > Ajanda > Sesli not	Sesli notları kaydetmenizi ve dinlemenizi sağlar.
Menü > Ajanda > Döviz hesabı	Para birimi dönüştürme işlemleri yapmanızı sağlar.
Rehber > Ara	Rehberde kişi aramanızı sağlar.
Rehber > Yeni kayıt	Rehbere yeni kişi eklemenizi sağlar.
Rehber > Grup araması	Arayan gruplarında Rehber kişilerini aramanızı sağlar.
Rehber > Grup düzenleme	Bir grubun üyelerinden gelen aramalar ve mesajlar için bir zil sesi tonu ve resim seçmenizi sağlar. Ayrıca grup adını da değiştirebilirsiniz.
Rehber > Hızlı arama	En sık aradığınız sekiz numaraya hızlı arama numaraları (2 - 9) atamanızı sağlar.
Rehber > Tümünü sil	Telefonun belleğinde, SIM kartta veya her ikisinde kayıtlı Rehber kişilerini silmenizi sağlar.
Rehber > Bellek durumu	Telefonun belleğindeki veya SIM karttaki Rehber kayıtlarının toplam sayısını görüntülemenizi sağlar.
Rehber > SDN	Servis sağlayıcınız tarafından atanan servis numaralarının listesine erişmenizi sağlar.
Menü > Tel. ayarları > Ekran ayarları	Ekran ve aydınlatma ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
Menü > Tel. ayarları > Açılış notu	Telefon açıldığında görüntülenecek açılış notunu girmenizi sağlar.
Menü > Tel. ayarları > Numaram	Telefon numaralarınızı kontrol etmenizi veya numaralara bir isim atamanızı sağlar.
Menü > Tel. ayarları > Dil	Ekran metninde kullanılacak dili seçmenizi sağlar.
Menü > Tel. ayarları > Güvenlik	Telefonu izinsiz kullanıma karşı korumanızı sağlar.
Menü > Tel. ayarları > Güvenlik > Mobil izleme	Telefonunuz çalındığında veya kaybolduğunda izlemenizi sağlar. Bir başkası telefonunuzu başka bir SIM kartla kullanmaya çalışırsa, telefon hazır takip mesajını otomatik olarak ailenize veya arkadaşlarınıza gönderir. Servis sağlayıcınız tarafından desteklenen belirli özelliklere bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
Menü > Tel. ayarları > Ek ayarlar	Otomatik tekrar arama özelliğini veya yanıtlama yöntemini ayarlamanızı sağlar.
Menü > Tel. ayarları > Kısa yol	Sık kullandığınız menülere doğrudan erişmek üzere Gezinti tuşlarını kısayol olarak ayarlamanızı sağlar.
Menü > Tel. ayarları > Bağlantı ayarları	Telefonunuzu şebekeye bağlamak için gerekli ayarları içeren profiller oluşturmanızı ve profilleri özelleştirmenizi sağlar.
Menü > Tel. ayarları > Fener ışığı	Bekleme modundayken, fener ışığı etkinleştirildiğinde ışığı açmak için **C** tuşuna uzun basın. Işığı kapatmak için **C** tuşuna kısa basın.
Menü > Tel. ayarları > Tuş takımı ışıklandırma ayarları	Bekleme modunda, zamanı ayarladığınızda Işıklı tuş takımını açmak için **Yukarı** tuşuna basın. Tuş takımının ışığı her 2 saatte bir otomatik olarak yaklaşık 30 saniye süreyle yanar.
Menü > Tel. ayarları > Fabrika ayarlarına dön	Telefonu fabrika standart ayarlarına sıfırlamanızı sağlar.

Önemli güvenlik uyarıları

Kablosuz telefonunuzu kullanmadan önce bu talimatları okuyun. Bunlara uymamak, tehlikeli veya yasalara aykırı olabilir.

Arabanızı her zaman güvenli sürün.

Araba kullanırken, elde tutulan bir telefon kullanmayın; önce aracınızı park edin.

Yakıt ikmali sırasında telefonu kapatma

Telefonu yakıt ikmal noktasında (benzin istasyonu) veya yakıt ya da kimyasalların yakınında kullanmayın.

Uçaklarda kapatma

Kablosuz telefonlar parazite yol açabilir. Uçakta kullanmak yasalara aykırı ve tehlikelidir.

Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatma

Hastaneler ve sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine duyarlı cihazlar kullanıyor olabilir. Geçerli yönetmeliklere veya kurallara uyun.

Parazit

Tüm kablosuz telefonlar parazite maruz kalabilir ve bu durum performanslarını etkileyebilir.

Özel yönetmelikler

Herhangi bir bölgede geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde telefonunuzu kapatın.

Suya dayanıklılık

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzun ıslanmamasını sağlayın.

Hassas kullanım

Sadece normal konumda kullanın (kulağınıza tutarak). Telefon açıkken antene gereksiz yere dokunmayın.

Acil durum aramaları

Bulunduğunuz yerin acil durum numarasını tuşlayın ve tuşuna basın. İzin verilmeden görüşmeyi bitirmeyin.

Küçük çocuklar ve telefonunuz

Telefonunuzu ve aksesuarlar da dahil tüm parçalarını küçük çocuklardan uzak tutun.

Fenerin Kullanımı

Yakın mesafeden insanların ve hayvanların gözlerine gelecek şekilde kullanmayınız. Bu şekildeki kullanım gözlerde hasara neden olabilir.

Aksesuarlar ve bataryalar

Sadece Samsung tarafından onaylanan bataryalar ile kulaklık ve PC veri kabloları gibi aksesuarları kullanın. Onay verilmemiş aksesuarlar telefonunuza hasar verebilir ve tehlikeli olabilir.

DIKKAT — Bataryanın yanlış tipte bir bataryayla değiştirilmesi durumunda patlama riski vardır.
Kullanılmış bataryaları talimatlara uygun şekilde atınız.

Çok yüksek ses seviyesinde uzun süre kulaklıkla dinlemek işitmenizde sorunlara neden olabilir.

Yetkili servis

Telefonunuzu sadece yetkili servis personeli onarabilir.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(elektrikli /elektronik ekipman kategorisinde atık)

(Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde ayrık atık toplama sistemleri ile uygulanmaktadır)

Bu ürün üzerinde yer alan bu işaret veya dokümantasyonu bu ürünün kullanımı sona erdiğinde diğer çöplerle birlikte atılmaması gerektiğini gösterir.

Doğa ve insana karşı olası zararı engellemek için lütfen bu ürünü diğer çöplerden ayırın ve geridönüşümünü sağlayarak bu tür madde kaynaklarının tekrar kullanımını sağlayın.

Ev kullanıcıları bu ürünü nerede ve nasıl çevreye duyarlı bir şekilde geridönüşümünü sağlayabileceklerini ürünü satın aldıkları perakendeciye veya yerel hükümet dairesine sormalıdır.

İşletme kullanıcıları tedarikçileri ile bağlantı kurmalı ve satış koşul ve kurallarını kontrol etmelidir. Bu ürün diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

SAR bilgileri

Kablosuz telefonunuz bir radyo dalgası vericisi ve alıcısıdır. Avrupa Birliği (AB) Konseyi tarafından belirlenen radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma konusunda limitleri aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu limitler, ayrıntılı yönetmeliklerin bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen RF enerjisi seviyelerini belirler. Yönetmelikler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından, bilimsel çalışmaların sürekli ve ayrıntılı şekilde değerlendirilmeleri sonucunda geliştirilen güvenlik standartlarına dayalıdır.

Standartlar, yaşları ve sağlık durumları ne olursa olsun tüm insanların güvenliğini sağlayacak şekilde önemli bir güvenlik alanı oluşturur.

Kablosuz telefonlarda radyo dalgalarına maruz kalma standartları için SAR (Özgül Emilme Oranı) adıyla bilinen bir ölçüm birimi kullanır. AB Konseyi tarafından belirlenen SAR limiti 2.0 W/kg'dir. Bu model telefon için en yüksek SAR değeri 0.803 W/kg'dir.

SAMSUNG ELECTRONICS

Uygunluk Beyanı (R&TTE)

Biz,

Samsung Electronics

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu: SGH-B100M

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

GÜVENLİK	**EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
RADYO	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**

[Tüm radyo test uygulamalarının gerçekleştirildiğini] ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliği'nin tüm gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kimlik işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulabilir.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.12.13
(yayın yeri ve tarihi)

Yong-Sang Park / S. Manager
(yetkili kişinin adı ve imzası)

*** Burası Samsung Servis Merkezi'nin adresi değildir. Samsung Servis Merkezi'nin adresi veya telefonu için garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.**